- HTTP://WWW.FREEMANTOOLS.COM
- 1-888-669-5672 • PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

3 GAL. OIL-FREE MODEL: TA3GCOMP (DOL50-3G) 0





WARNING:

• HTTP://WWW.FREEMANTOOLS.COM
• 1-888-669-5672
• PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

Failure to follow warnings could result in DEATH OR SERIOUS INJURY.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

T3GIMF100201AV 01/15

TABLE OF CONTENTS PARTS DESCRIPTION PACKAGE CONTENTS SAFETY SYMBOLS **TROUBLESHOOTING** CARE AND MAINTENANCE **OPERATING INSTRUCTIONS FEATURES** REPLACEMENT PARTS LIST WARRANTY Shutting down the compressor Preparing for startup Starting up the compressor Ρ3 P9 P8 P7 **P**5 P5 **P**5 P5 **P**5 **P4** В Р2

WARNING:

The warnings and precautions discussed in the manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the user that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the user.

SAVE THIS MANUAL

 Keep this manual for the safety warnings, precautions, operations, inspections and maintenance. Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future reference.

WARNING:

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read the manual thoroughly and understand it completely. Save this manual and review frequently for continuing safe operation and instructing others who may use this tool.

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the
explanations that accompany them deserve your careful attention and understanding. The safety
warnings DO NOT, by themselves, eliminate any danger. They are not substitutes for proper accidentprevention measures.

SYMBOLS	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Someone will be seriously injured or killed if the safety information is not followed.
	WARNING:	Someone will be seriously injured or killed if the safety information is not followed.
	CAUTION:	Someone may be injured if the safety information is not followed

USER SAFETY

A DANGER

Improper installation of the grounding plug will result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The grounding wire has a green outer surface.

WARNING:

- Risk of explosion or fire. Never spray flammable liquids in a confined area. It is normal for the motor and pressure switch to produce sparks while operating. If sparks come into contact with vapors from gasoline or other solvents, they may ignite and cause a fire or explosion. Do not smoke while spraying. Do not spray where sparks or flames are present. Keep the compressor as far from the spray area as possible. Always operate the compressor in a well-ventilated area.
- Risk of electric shock. A licensed electrician must install all wiring in accordance with all local and national codes. To avoid electric shock, never use an electric air compressor outdoors when it is raining or on a wet surface.
- Risk of bursting. Rust can weaken the tank after Drain the condensed water from the tank after each use to reduce rusting. Do not weld, drill or modify the air tank of this compressor. Welding or modifications on the air tank can severely impair tank strength and cause an extremely hazardous condition. If a leak is detected in the tank, replace the tank immediately.
- **Risk of injury.** Always shut off the compressor, remove the plug from the outlet and bleed all pressure from the system before servicing the

compressor or when the compressor is not in use. Do not use the unit with the shrouds removed. Contact with moving parts could cause serious injury.

• Risk of bursting. Check the maximum pressure rating in the manual or the serial tag label. Compressor outlet pressure must be regulated so as to never exceed the maximum pressure rating. Relieve all pressure through the

nose before removing or attaching accessories.

- Risk of bursting. Do not adjust the pressure switch or relief valve for any reason. They have been preset at the factory for the maximum pressure of this unit. If the pressure switch or the relief valve are tampered with, personal injury or property damage may occur.
- Risk of burns. The pump and manifold generate high temperatures. To avoid burns or other injuries, do not touch the pump, manifold or transfer tube while the unit is running. Allow the parts to cool before handling or servicing. Keep children away from the compressor at all times.
- Risk to breathing. Read all labels when you are spraying paints or toxic materials, and follow the safety instructions. Use a respirator mask if there is a chance of inhaling anything you are spraying. Never directly inhale the compressed air produced by a compressor.
- Risk of eye injury. Always wear ANSI 287.1
 approved safety goggles when using an air
 compressor. Never point the nozzle or sprayer
 toward a person or any part of the body. If the
 spray penetrates the skin, serious injury may
- Never exceed the maximum working pressure of the tool.
- Never attempt to open the drain valve when the tank pressure is more than 10 PSI.

 You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, harm. Wear protective gear. often contains chemicals known to cause concrete, cement, or other masonry. This dust cancer, birth defects, or other reproductive

A CAUTION:

- Pull the pressure relief valve ring daily to ensure the valve is functioning properly.
- The unit must be kept a minimum of 12 in. from the nearest wall, in a well-ventilated area for cooling.
- Protect the air hose and electric cord from damage and puncture. Inspect them weekly for
- air compressor. Failure to do so may result in Always wear hearing protection when using an weak or worn spots and replace if necessary.
- Operation of the unit should always be in a position that is stable. Never use the unit on a hearing loss.


unit to fall or be tipped over. rooftop or elevated position that could allow the

SPECIFICATIONS FEATURES

NOTE: Avoid use of extension cords. If use of an extension cord cannot be avoided, the cord should be a minimum wire size of 12 AWG and no longer than 30 feet. Use only a 3-wire extension cord that has a 3blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product.

PACKAGE CONTENTS

H Quick coupler I Air pressure Regulator J Power cord K Safety valve L Pressure gauge 50 M ON/OFF switch N Pressure gauge 40 O Motor Shroud P Air filter	F Check valve G Release tube	E Discharge tube	D Drain valve	C Rubber pad	B Air tank	Compressor Pump	A Electric Motor & Air	NO. N
Release tube Quick coupler Air pressure Regu Power cord Safety valve Pressure gauge 5 ON/OFF switch Pressure gauge 4 Motor Shroud Air filter	Check valve Release tube	Discharge tube	Drain valve	Rubber pad	Air tank	Compresso	Electric M	Z
o o						or Pump	otor & Air	Name
	SET	PC	SET	SET	РС		SET	Unit
		_	1	4	_		_	QTY

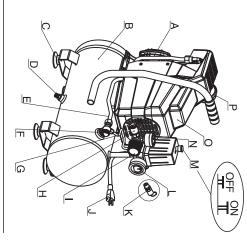

PARTS DESCRIPTION

The air filter is used to filtrate dust in air
The motor shroud is used to prevent injury to persons when the
Pressure gauge 40 The gauge is used to measure the stored air pressure level of the tank. It is not adjustable by the operator and does not indicate line pressure.
This switch turns on the compressor and is operated manually. When in the ON position, it allows the compressor to start up or shut down automatically, without warning, upon air demand. ALWAYS set this switch to OFF when the compressor is not being used and before unplugging the compressor.
Pressure gauge 50 The gauge is used to measure the stored air pressure level of the tank. It is not adjustable by the operator and does not indicate line pressure.
The valve is used to prevent system failures by relieving pressure from the system. If the pressure reaches the preset level and the pressure switch will not shut down the motor, it will automatically pop open. You can also pull the ring on the valve to open.
Plug Grounding Pin
This product is for use on a nominal 120–volt circuit and should be grounded. A cord with a grounding plug as illustrated must be used. Make sure that the product is connected to an outlet that has the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.
The regulator is used to adjust line pressure to the tool you are using. Turn the knob clockwise to increase pressure and counterclockwise to decrease pressure.
For this compressor, the quick coupler is also used as the air line outlet. The outlet is used to connect the 1/4 in. NPT air hose.
The tube is used to release the compressor air in dischange tube after the unit is shut off.
The valve is used to prevent the compressed air from tank to bump
The tube is used to deliver the compressed air to tank
The drain valve is used to remove moisture from the air tank after the unit is shut off.
The rubber pad is used to reduce th unit's viberation
The tank is used to store the compressed air.
The pump is used to compress the air and discharge it into the tank via the piston moving up and down in the cylinder.
The motor is used to power the pump. It contains a thermal overload protector. If the motor overheats for any reason, the thermal overload protector will shut it down in order to prevent the motor from being
PART DESCRIPTION

23

HTTP://WWW. FREEMANTOOLS. COM 1-888-669-5672

MODEL: TA3GCOMP

INSTRUCTIONS **OPERATING**

1. PREPARING FOR STARTUP

WARNING:

pressure rating for air tools and Check the manufacturer's maximum causes a hazardous risk of bursting. Risk of bursting. Too much air pressure pressure rating must never exceed the maximum accessories. The regulator outlet pressure

- Set the ON/OFF switch to the OFF position.
 Turn the air pressure room for the open set of the open se Turn the air pressure regulator knob counter clockwise until it stops.
- 3. Attach air hose/accessories or air tools (not included) to the quick coupler

2. STARTING UP THE COMPRESSOR

WARNING:

electric motor and the pump. To prevent cool before handling or servicing. Keep compressor while it is running. Allow it to burns or other injuries, DO NOT touch the High temperatures are generated by the children away from the compressor at all

WARNING:

pressure, turn the knob counterclockwise When adjusting from a higher to a lower Do not exceed operating pressure of the tool or accessory being used clockwise to reach the desired pressure. past the desired setting. Then turn

- Close the tank drain valve by turning clockwise.
 Plug in the power cord.
 Set the ON/OFF switch to the **ON** position and
- when tank pressure reaches "cut-out" pressure. allow tank pressure to build. Motor will stop
- Turn the air pressure regulator knob clockwise until desired pressure is reached
- The compressor is ready for use

3. SHUTTING DOWN THE COMPRESSOR

WARNING:

To avoid personal injury, always shut off and unplug the unit, and relieve all air pressure from the system before compressor. performing any service on the air

WARNING:

occur. Before performing any automatically when power is on. When maintenance or repair, disconnect the bleed off all air pressure. power source from the compressor and air or moving parts. Personal injuries can exposed to voltage sources, compressed performing maintenance, you may be Risk of unsafe operation. The unit cycles

CAUTION

safety goggles when opening the drain debris that may cause eye injury. Wear valve. Escaping air and moisture can prope

- 1. Set the ON/OFF switch to the **OFF** position.
- 2. Unplug the power cord.3. Reduce the pressure in the tank through the pressure in the tank. and keeping it open will also reduce outlet hose. Pulling the pressure relief valve ring and keeping it open will also reduce the
- Tip the compressor so the tank drain valve is at drain from the tank. the bottom of the tank. Then open the tank drain valve counterclockwise to allow moisture to

CARE AND MAINTENANCE

WARNING:

compressor performing any pressure from the system before and unplug the unit and relieve all air To avoid personal injury, always shut off service on


Regular maintenance will ensure trouble-free operation. The items listed here should be

inspected on a regular basis. On a daily basis, drain the tank to prevent corrosion from forming inside the tank. Drain the condensation at the end of every day. Wear protective goggles. Relieve the air pressure in the system and then open the drain valve on the

bottom of the tank.



 On a daily basis, pull the pressure relief valve to ensure that it is operating properly and to clear the valve of any possible obstructions.

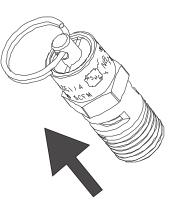

A dirty will reduce the unit's performance 6 months. pump, the filter paper should be replaced every To avoid any contamination inside anc the



Replace the filter paper every 6 months.

- Check all connections to ensure they are tight following: Before storing the unit for a long period, do the component. Do not overtighten any connections. bubbles appear, repair or replace the faulty the suspected leak with a spray bubble. If small amount of soapy water around the area of will reduce the unit's performance. Spray a A small leak from any part of the compressor
- Use an air blow gun (not included) to clean all dust and debris from the compressor.
- Disconnect and coil the power cord.
- Pull the pressure relief valve to release all pressure from the tank.
- Drain all moisture from the tank
- Cover the entire unit to protect it from moisture and dust

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
There is low pressure, not	1. The tank drain valve is open. 2. There is a leak in the fittings	Close the drain valve. Check fittings with soapy water. Tighten or
enough air, or the compressor does	 There is a prolonged or excessive use of air. 	reseal leaking fittings DO NOT OVERTIGHTEN. 3.Decrease the amount of air used.
not stop.	4. The compressor is not large	4. Check the air requirement of the accessory. If it is higher than the CEM and the pressure.
	5. There is a hole in the air hose.	supplied by the compressor, you need a larger
	7. The seals are blown.	of the actual CFM while running continuously.
	9. There is a leaking or worn	6. AWARNING: Immediately replace the tank.
	piston.	DO NOT attempt to repair. 7. Replace the compressor assembly.
		8. Replace the compressor assembly. 9. Replace the compressor assembly.
Air leaks from the regulator or the	The internal parts of the regulator are dirty or damaged.	Replace the regulator or internal parts.
regulator does not regulate air	·	
The regulated	1. This is normal.	1. If the pressure drops too low, adjust the
reading drops	enough.	 Check the air requirement of the accessory. If it is higher than the CFM and the pressure
accessory is being		supplied by the compressor, you need a larger compressor. Most accessories are rated at 25%
		of the actual CFM while running continuously.
valve opens.	normal rating pressure exceeds the normal rating pressure. The pressure switch is stuck.	Heplace the pressure switch. Replace the pressure switch.
The motor will not	1. Tank pressure exceeds the	1. The motor will start automatically when the tank
run.	preset pressure switch limit. 2. The fuse is blown or the circuit	pressure drops below the tank cut-in pressure. 2. Replace the blown fuse or reset the circuit
	breaker tripped. 3. The check valve is stuck in the	breaker. Do not use a fuse or circuit breaker with a higher rating than specified for your branch
	open position.	circuit. Check for proper fuse; type T fuse is
	4. The wire gauge in the cord is wrong or the extension cord	acceptable. Check for low voltage and proper extension cord size. Check for low voltage and
	length is excessive.	proper extension cord size. Disconnect other
	connections.	compressor on a dedicated circuit.
	6. The motor's thermal overload	3. Hemove and clean or replace.
	7.The motor, capacitor or safety	 Crieck for proper gauge and extension cord length.
	valve is defective.	5. Contact an authorized service center.
		cord and Plug in the power cord, waiting at least
		20 seconds to make sure the PTC thermal overload protector has recovered.
		7. Have the compressor serviced by a qualified

MODEL: TA3GCOMP

WARRANTY



PGP INC. PRODUCT WARRANTIES

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty covers defects in workmanship or materials in this FREEMAN air compressor for the one (1) year period from the date of purchase. This warranty is specific to this air compressor model. Warranties for other FREEMAN products may vary.


does not cover normal wear and tear or any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, modification or repair by other than a service center authorized to repair FREEMAN its air compressors other than those specifically stated in this warranty. purposes. FREEMAN makes no warranties, representations or promises as to the quality or performance of branded air compressor. Expendable materials, such as motor brushes, seals, etc. are not covered by this warranty. This warranty does not apply to this compressor used in industrial application or for rental **This warranty applies only to the original retail purchaser and may not be transferred**. This warranty


ADDITIONAL LIMITATIONS

warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, that can not be disclaimed under state law you may also have other rights, which vary from state to state. damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and incidental, special or consequential damages. If this air compressor is used for commercial purposes, the are limited to one (1) year from the date of purchase. FREEMAN is not responsible for direct, indirect merchantability or fitness for a particular purpose, are disclaimed. Any implied warranties, including long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential warranty will apply for thirty (30) days from the date of purchase. Some states do not allow limitations on how To the extent permitted by applicable law, all implied warranties, including warranties of

1-888-669-5672

REPLACEMENT PARTS LIST

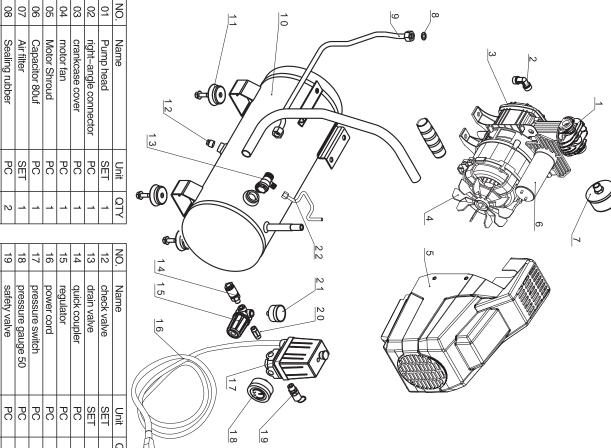

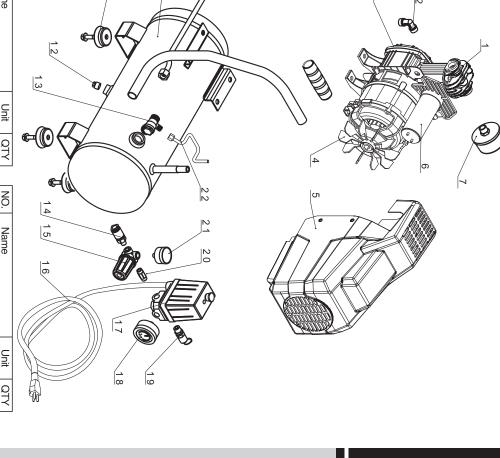



MODELO: TA3GCOMP (DOL50-3G)





ADVERTENCIA:

• HTTP://WWW.FREEMANTOOLS.COM
• 1-888-669-5672
• PRIME GLOBAL PRODUCTS, INC.

No seguir las advertencias correctamente puede causar LA MUERTE O LESIONES GRAVES

UARDA ESTE MANUAL PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO

rubber pad

23 20

release tube

pressure gauge 40

Air tank discharge tube

09

Sealing rubber Air filter

PC PC PC

19

safety valve

pressure gauge 50 pressure switch power cord

1/4 connector

징징

9 8 8

Capacitor 80uf

Motor Shroud motor fan

밍핑

6 5

regulator

2

TABLA DE CONTENIDOS SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS CONTENIDO DEL PAQUETE CARACTERISTICAS SIMBOLOS **LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO GARANTIA CUIDADO Y MANTENIMIENTO INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO** Encendido del compresor Preparación para el inicio Apagado del compresor P14 P16 P15 P15 P14 P13 P12 P18 P16 P16 P21 P20

ADVERTENCIA:

situaciones posibles. Es perfectamente comprensible que no podemos fabricar el sentido común y la precaución como partes de ningún producto, el usuario es el responsable de obrar en consecuencia Las advertencias y precauciones mencionadas en este manual no abarcan todas las condiciones y

GUARDAR ESTE MANUAL

Guarda este manual para tener a mano las seguro y seco para consultarlo en el futuro. Guarda este manual y elrecibo en un lugar operaciones, inspecciones y mantenimiento. advertencias de seguridad, precauciones,

ADVERTENCIA:

con frecuencia para un funcionamiento completo. Guarda este manual y consúltalo leído y comprendido el manual por Para evitar lesiones personales graves, no esta herramienta. seguro y para instruir a otros usuarios de intentes usar este producto hasta haber

SIMBOLOS

 Símbolos en este manual, las etiquetas, envases y en toda la información provista con esta herramienta. Las siguientes palabras de aviso y significados tienen el objetivo de explicar los niveles de riesgo asociados con esta herramienta.

PELIGRO: Si no se sigue con precisión la información de seguridad, alguien resultará gravemente lesionado o muerto. ADVERTENCIA: Si no se sigue con precisión la información de seguridad, alguien podría resultar gravemente lesionado o muerto. Si no se sigue con precisión la información de seguridad, es posible que alguien resulte lesionado.	SÍMBOLOS	AVISO	SIGNIFICADO
ADVERTENCIA: Si no se sigue con precisión la información de seguridad, alguien podría resultar gravemente lesionado o muerto. Si no se sigue con precisión la información de seguridad, es posible que alguien resulte lesionado.		PELIGRO:	Si no se sigue con precisión la información de seguridad, alguien resultará gravemente lesionado o muerto.
PRECAUCIÓN: Si no se sigue con precisión la información de seguridad, es posible que alguien resulte lesionado.		ADVERTENCIA:	Si no se sigue con precisión la información de seguridad, alguien podría resultar gravemente lesionado o muerto.
		PRECAUCIÓN:	Si no se sigue con precisión la información de seguridad, es posible que alguien resulte lesionado.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO

▲ PELIGRO

La instalación inapropiada del enchufe con conexión a tierra puede causar riesgo de encuentra en la superficie exterior verde. plano. El conductor de conexión a tierra se cable con conexión a tierra a un terminal de pala reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el descarga eléctrica. Si necesita reparar o

ADVERTENCIA:

- Riego de explosión o incedio. Nunca rocíe líquidos inflamables en un área cerrada. Es compresor en un área bien ventilada. rocía. No rocíe donde haya chispas o llamas. Mantenga el compresor tan lejos del área de incendio o una explosión. No fume mientras estas podrían encenderse y provocar un emanan de la gasolina o de otros solventes, cerrada. Es funcionamiento. Si las chispas produzcan chipas cuando están en área normal que el motor y el interruptor de presión rociado como sea posible. Siempre opere el entran en contacto con los vapores que
- Ricsgo de descarge eléctrica. Unelectricista cuando llueve o sobre una superficie mojad. un compresor de aire eléctrico en exteriors certificado debe instalar tod el cableado de Para evitar descargas eléctricas, nunca utilice acuerdo con los códigos locales y nacionales
- Riesgo de desborde. El óxido puede debilitar el tanque. Drene el agua condensada del el tanque de aire de este compresor. Las soldaduras o modificaciones que se realizar oxidación. Nunca suelde, taladre ni modifique tanque luego de cada uso para disminuir la

condición muy peligrosa. Si se detecta una fuga en el tanque, reemplace el tanque de severamente la fuerza del tanque y causar una en el tanque de aire pueden deteriorar

- Riesgo de lesiones. Siempre cierre el si ha retirado el revestimiento. El contacto con compresor, quite el enchufe del tomacorriente y las piezas en movimiento puede ocasionar cuando este no esté en uso. No utilice la unidad realizar el mantenimiento al compresor o purgue toda la presión del sistema antes de lesiones graves.
- Riesgo de desborde. Verifique en el manual el exceda el índice de presión máxima. Libere de quitar o fijar los accesorios. toda la presión a través de la manguera antes compresor debe regularse de modo que nunca número de serie. La presión de salida del índice de persión máximao la etiqueta con el
- Riesgo de desborde. Por ningún motivo Si el interruptor de presión o la válvula de lesiones personales o danos a la propiedad. descarga se manipulan, es posible que ocurran la fábrica para la presión máxima de la unidad descarga, ya que han sido predeterminados en ajuste el interruptor de presión ni la válvula de
- Riesgo de quemaduras. La bomba y el tubo en funcionamiento. Deje que las piezas se transferencia mientras la unidad se encuentre colector generan altas temperaturas. Para del compresor en todo momento. mantenimiento. Mantenga a los niños alejados enfríen antes de manipularlas o realizarles bomba, el tubo colector o el tubo evitar quemaduras u otras lesiones, no toque la
- Riesgo de respiración. Lea todas las seguridad. Use una máscara para polvo si tóxicos y siga todas las instrucciones etiquetas cuando rocie pinturas o materiales

1-888-669-5672



MODELO: TA3GCOMP

comprimido producido por un compresor. rociados. Nunca inhale directamente el aire existiera el riesgo de inhalar los materiales

- **PRiesgo de lesiones en los ojos.** Use siempre produzca una lesión grave. rociado penetra en la piel, es posible que se hacia una persona o una parte del cuerpo. Si el aire. Nunca apunte la boquilla ni el rociador ANSI 287.1 cuando utilice un compresor de gafas de sequridad aprobadas por las normas
- Nunca exceda la presión de trabajo máxima de la herramienta.
- Nunca intente abrir la válvula de drenaje cuando la presión del tanque supere los 10
- Cuando corta lija, taladra o pule materiales se puede producir polvo. Con frecuencia este congénitos u otros daños reproductivos. Use conocen como causantes de cáncer, defectos polvo contiene productos quimicos que se hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería como por ejemplo madera, pintura, metal

PRECAUCIÓN:


- Tire del anillo de la válvula de descarga todos correctamente. los días para asequrarse de que funciona
- Proteja la manguera de aire y el cable eléctrico La unidad debe mantenerse a una distancia semanalmente para detectar puntos débiles o de daños y perforaciones. Inspecciónelos un área bien ventilada para su enfriamiento. mínima de 12 pulg de la pared más cercana, en
- de esta medida podría provocar la pérdida de la utilice un compresor de aire. El incumplimiento Use siempre protección para los oídos cuando

gastados y, si fuera necesario, reemplácelos.

El funcionamiento de la unidad siempre debe o volcara. que pudiese provocar que el módulo se cayera la unidad en un techo o una posición elevada realizarse en una posición estable. Nunca use

CONTENIDO DEL PAQUETE

	O Motor eléctrico	N Indicador de p	M Interruptor de ENCENDIDC	L Indicador de p	K Válvula de de presión	J Cable de	l Regulado	H brancher	G Aprisa conectan	F Válvula d	E Tubo de	D del tanque	C Pie de goma Válvula de d	B Tanque de aire	A Motor elé	NO.
Tiltro do ciro	ctrico	Indicador de presión del tanque 40	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Indicador de presión del tanque 50	Válvula de descarga de presión	Cable de alimentación	Regulador de presión de aire	branchement rapide	nectan à	Válvula de drenaje	ubo de transferencia	е	Pie de goma Válvula de drenaje	le aire	Motor eléctrico y bomba compresora de aire	Name
Z T T	РС	PC	PC	PC	PC	РС	PC	PC	SET	SET	РС	SET	SET	РС	SET	Unit
_	1	1	1	1	1	1	1	_	_	1	1	1	4	1	_	YTQ

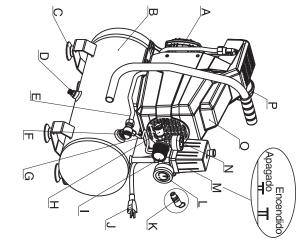

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

PIEZA	PIEZA NOMBRE DE LA	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
	PIEZA	
Α	Motor eléctrico	El motor se usa para hacer funcionar la bomba. Contiene un protector contra sobrecargas térmicas. Si el motor se sobrecalienta por cualquier
		razón, el protector contra sobrecargas térmicas lo apagará a fin de evitar que sufra daños.
	Bomba compresora	La bomba se usa para comprimir el aire y descargarlo en el tanque a
	de aire	través del pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cilindro
В	Tanque de aire	El tanque se usa para almacenar el aire comprimido.
С	Pie de goma	La almohadilla de goma se utiliza para reducir la Dependencia viberation
D	Válvula de drenaje del tanque	La válvula de drenaje se usa para eliminar la humedad del tanque de aire después de que la unidad se apaga.
Э	Tubo de transferencia	El tubo se usa para helivery el aire comprimido para tanque
F	Válvula de drenaje	La válvula se utiliza para Provent el aire comprimido del tanque a Bump.
Ð	Aprisa conectan	El tubo se usa para liberar el compresor aire en dischange tubo despues de el se apaga la unidad.
т	Raccord à branchement rapide	Dans ce compresseur, le raccord à branchement rapide sert également de sortie à la conduite d'air. Cette sortie sert à raccorder le tuyau à air à filetage NPT de 6,35 mm
-	Regulador de presión de aire	El regulador se usa para regular la línea de presión a la herramienta que va a usar. Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión y en dirección contraria a las manecillas del reloj para disminuir la presión.

equipo de protección.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Modelo No. TA3GCOMP (DOL50-3G) Bomba Transmisión directa sin aceite	Motor 2/3HP Voltaje/Amperios/HZ 120/8/60 Capacidad del tanque de aire 3 Galones Presión de activación 95 PSI		Presión de desactivación 125 PSI	m ³ /min a 40 PSI 3,0	m ³ /min a 90 PSI 2,0	
		∌/Amperios/HZ idad del tanque de aire	de aire	aire	aire	aire
		Amperios/HZ lad del tanque de aire	Amperios/HZ lad del tanque de aire de activación	Amperios/HZ lad del tanque de aire de activación de desactivación	Amperios/HZ lad del tanque de aire de activación de desactivación a 40 PSI	Amperios/HZ lad del tanque de aire de activación de desactivación a 40 PSI a 90 PSI

NOTA: Evite usar extensiones eléctricas. Si no puede evitar usar una extensión eléctrica, esta debe tener un tamaño de cable mínimo de 12 AWG y una longitud menor a 9,14 m.

Solo use extensiones eléctricas con puesta a tierra de 3 conductores que tengan un enchufe de 3 aspas y un receptáculo de 3 ranuras que acepten el enchufe del producto

1-888-669-5672

0 ≤ ス v z ے Válvula de descarga Indicador de presión del tanque 40 Indicador de presión del tanque 50 de presión Interruptor de ENCENDIDO/ Motor sudaric APAGADO alimentación Cable de Filtro de aire La motor sudario se usa para prevenir de lesiones a las personas cuando el compresor se est é usando. Le manomètre sert à mesurer le niveau de la pression d'air stocké dans le réservoir. Vous ne pouvez pas le régler, et il n'indique pas la pression de conduite. arranque o se detenga automáticamente, sin aviso, seguin la demanda de aire. SIEMPRE coloque este interruptor en la posición de APAGADO El filtro de aire se utiliza para el filtrado de polvo en el aire Le manomètre sert à mesurer le niveau de la pression d'air stocké dans le réservoir. Vous ne pouvez pas le régler, et il n'indique pas la pression Este interruptor enciende el compresor y se opera manualmente. Cuando está en la posición de ENCENDIDO, permite que el compresor que se acumula en este. Si la presión llega al nivel predeterminado y el interruptor de presión no apaga el motor, esta se abrirá un enchufe con puesta a tierra tal como se muestra. Asegúrese de que el producto esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma de conduite. cuando el compresor no se esté usando y antes de desenchufarlo. automáticamente. También puede jalar el anillo en la válvula para La válvula se usa para prevenir fallas en el sistema al liberar la presión este producto. configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador con voltios y debe contar con una puesta a tierra. Se debe usar un cable cor Este producto está diseñado para usarse en un circuito nominal de 120 Clavija con puesta a tierra Enchufe Tomacorriente con puesta a tierra

FUNCIONAMIENTO INSTRUCCIONES DE

1. Preparación para el inicio

ADVERTENCIA:

de salida del regulador nunca debe neumáticas y los accesorios. La presión fabricante para las herramientas de aire provoca peligro de explosión. Riesgo de desborde. Demasiada presión exceder el índice de presión máxima Verifique el indice de presión máxima del

- 1. Coloque el interruptor ON/OFF en la posición
- 2. Gire la perilla reguladora de presión de aire en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que se detenga.
- ω la línea de aire. Fije la manguera de aire/los accesorios o las herramientas neumáticas al tomacorrientes de

Encendido del compresor

ADVERTENCIA:

quemaduras u otras lesiones, NO toque El motor eléctrico y la bomba generan altas temperaturas. Para prevenir alejados del compresor en todo de manipularlo o realizar e el compresor mientras se encuentre en mantenimiento. funcionamiento. Deje que se enfríe antes Mantenga a los niños

de alto voltaje, aire comprimido o piezas

en movimiento. Pueden ocurrir lesiones es posible que esté expuesto a fuentes encendida. Al realizarle mantenimiento,

personales. Antes de realizar cualquier

automáticamente cuando está unidad se enciende y apaga Riesgos de funcionamiento inseguro. La

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

exceda la presión de funcionamiento de reloj hasta lograr la presión deseada. No perilla en dirección de las manecillas del allá del ajuste deseado. Luego, gire contraria a las manecillas del reloj más estan utilizando. la herramienta o los accesorios que menor, gire la perilla en dirección Al ajustar de una presión mayor a una Se a

- 1. Cierre la válvula de Cierre la válvula de descarga del tanque girándola en dirección de las manecillas del
- 2. Enchufe el cable de alimentación.
- Coloque el interruptor ON/OFF en la posición ON y permita que la presión se acumule. El motor se detendrá cuando la presión del tanque alcance la presión de desactivación
- 4. Gire la perilla reguladora de presión de alcanzar la presión deseada. aire
- El compresor está listo para usar

PRECAUCIÓN:

y purgue toda la presión de aire. la fuente de alimentación del compresor mantenimiento o reparación, desconecte

lanzar desechos oue podrían causar lesiones en los ojos. Utilice gafas de seguridad al abrir la válvula de drenaje. Las fugas de aire y humedad pueden

- 1. Coloque el interruptor ON/OFF en la posición
- 2. Desenchufe el cable de alimentación
- Reduzca la presión en el tanque a través de la en el tanque. abierta también ayudará a disminuir la presión válvula de descarga de presión y mantenerla manguera de salida. Tirar del anillo de la
- Incline el compresor de modo que la válvula de drenaje del tanque quede en la parte inferior del tanque. Luego, gire la válvula de drenaje del del reloj para permitir que drene la humedad de tanque tanque en dirección contraria a las manecillas

3. Apagado del compresor

ADVERTENCIA:

apague y desenchufe la unidad y libere mantenimiento en el compresor de aire. de realizar cualquier tipo de toda la presión de aire del sistema antes Para evitar daños personales, siempre

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

de realizar cualquier tipo Para evitar daños personales, siempre compresor de aire. toda la presión de aire del sistema antes apague y desenchufe la unidad y libere mantenimiento en el

en forma periódica enumeran a continuación se deben inspeccionar funcionamiento sin problemas. Los artículos que se mantenimiento regular garantizara un


1-888-669-5672

 Drene el tanque a diario para evitar la corrosión en su interior. Drene la condensación al final de cada día. Utilice gafas de protección. Libere la presión de aire en el sistema y luego abra la válvula de drenaje que se encuentra en la parte inferior del tanque.



Cerrar la válvula de drenaje en la parte inferior del tanque.

 Tire de la válvula de descarga en el anillo diariamente para garantizar que esté funcionando correctamente y eliminar de ella cualquier posible obstrucción.

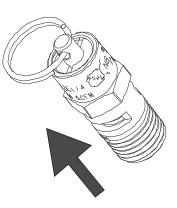

 Un sucio reducirá el rendimiento y la vida de la unidad. Para evitar cualquier contaminación dentro de la bomba, el papel de filtro se debe reemplazar cada 6 meses.



Reemplazar el papel de filtro cada 6 meses.

- Revise todas las conexiones para asegurarse de que estén ajustadas. Una pequeña fuga de cualquier pieza del compresor disminuirá el rendimiento de la unidad. Rocíe una pequeña cantidad de agua jabonosa alrededor de área donde se sospecha que existen fugas para detectar la formación de burbujas. Si aparecen burbujas, repare o reemplace el componente defectuoso. No apriete en exceso ninguna de las conexiones de gas.
- Antes de guardar la unidad durante un período prolongado, hanga lo siguiente:
- Utilice una pistola de aire (no se incluye) para limpiar todo el polvo y la suciedad del compresor.
- Desconecte y enrolle el cable de alimentación.
- Tire de la válvula de descarga de presión para liberar toda la presión del tanque.
- Drene toda la humedad del tanque.
- Cubra toda la unidad para protegerla de la humedad y del polvo.

MODELO: TA3GCOMP



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	Hay poca presión, aire insuficiente o el compresor no se detiene.	Hay una fuga de aire en el regulador o el regulador no regula la presión de aire.	La lectura en el indicador de presión regulado baja cuando se usa el accesorio de aire.	La válvula de descarga de presión se abre.
CAUSA POSIBLE	1. La válvula de drenaje del tanque está abierta. 2. Hay una fuga en los conectores. 3. Hay un uso de aire prolongado o excesivo. 4. El compresor no es lo suficientemente grande. 5. Hay un orificio en la manguera de aire comprimido. 6. El tanque tiene fugas. 7. Los sellos están fundidos. 8. La válvula tiene fugas. 9. Hay un pistón que tiene fugas o está desgastado.	Las piezas internas del regulador están sucias o dañadas.	 Esto es normal. El compresor no es lo suficientemente grande. 	 La presión del tanque excede la clasificación de presión normal. El interruptor de presión está atascado.
ACCIÓN CORRECTIVA	1. Cierre el tanque y drene la válvula. 2. Revise los conectores con agua jabonosa. Apriete o vuelva a sellar los conectores con fugas. NO APRIETE DEMASIADO. 3. Disminuya la cantidad de aire usado. 4. Verifique el requisito de aire o el accesorio. Si es más alto que los m3/min y la presión suministrada por el compresor, necesitará un compresor más grande. La mayoría de los accesorios están clasificados para el 25% de los m3/min reales que se utilizan durante el funcionamiento continuo. 5. Revise y reemplace si es necesario. 6. A ADVERTENCIA: Reemplace inmediatamente el tanque. NO intente repararlo 7. Reemplace el ensamble del compresor. 8. Reemplace el ensamble del compresor. 9. Reemplace el ensamble del compresor. 9. Reemplace el ensamble del compresor.	Reemplace el regulador o las piezas internas del mismo.	1. Si la presión baja demasiado, regule el regulador mientras usa el accesorio. 2. Verifique el requisito de aire o el accesorio. Si es m á s alto que los m3/min y la presi ó n suministrada por el compresor, necesitar á un compresor m á s grande. La mayor í a de los accesorios est á n clasificados para el 25% de los m3/min reales que se utilizan durante el funcionamiento continuo.	 Reemplace el interruptor de presión. Reemplace el interruptor de presión.

17-SP

1-888-669-5672

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El motor no funciona.	PROBLEMA	
1. La presión del tanque excede el límite preestablecido del interruptor de presión. 2. El fusible se fundió o el interruptor de circuito se desconectó. 3. La válvula de verificación está attascada en la posición abierta. 4. El calibre del cable en la extensión no es el correcto o la extensión eléctrica es demasiado larga. 5. Hay conexiones eléctricas sueltas. 6. La protección contra sobrecarga térmica del motor se desconectó. 7. El motor, el capacitor o la válvula de seguridad tienen fallas.	CAUSA POSIBLE	
1. El motor arrancará automáticamente cuando la presión del tanque esté por debajo de la presión de activación. 2. Reemplace el fusible fundido o restablezca el interruptor de circuito. No use un fusible o interruptor de circuito con un circuito más alto. Verifique que usa el fusible adecuado; se acepta el fusible tipo T. Verifique si hay una baja de voltaje y asegúrese de que la extensión eléctrica sea del tamaño adecuado. Desconecte otras aplicaciones del circuito. Use el compresor en un circuito separado. 3. Retire y limpie o reemplace. 4. Verifique que el cable sea del calibre correcto y asegúrese de que la extensión eléctrica tenga el largo adecuado. 5. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. 6. Dé vuelta al compresor de aire apagado, desenchute el cable eléctrico y enchute el cable eléctrico, esperando por lo menos 20 segundos para cerciorarse de que el protector termal de la sobrecarga del PTC se ha recuperado. 7. Haga que un técnico calificado dé mantenimiento al compresor.	ACCIÓN CORRECTIVA	

MODELO: TA3GCOMP



GARANTÍA



GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS PGP INC.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Esta garantía cubre defectos de fabricación o materiales de este compresor de aire FREEMAN por un periodo de uno (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es específica a este modelo de compresor de aire. Las garantías de otros productos FREEMAN pueden variar.


Esta garantía se aplica sólo al comprador original y no puede transferirse. Esta garantía no cubre el desgaste normal por uso; o mal funcionamiento, fallas o defectos que resulten del uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración modificación o reparación de un centro de servicio distinto al autorizado para reparar los compresores de aire de marca FREEMAN. Los materiales expansibles, como cepillos de motor, sellos, etc., no están cubiertos por esta grantía. Esta garantía no se aplica si este compresor es usado para aplicaciones industriales o de alquiler. FREEMAN no garantíza, representa ni promete la calidad o rendimiento de estos compresores de aire distintos a los especificados en esta garantía.

LIMITACIONES ADICIONALES

En la medida en que la ley lo permita, se excluyen todas las garantías implícitas, incluyendo garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular. Todas las garantías implícitas, incluyendo garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que no pueden ser excluidas bajo la ley estal están limitadas a un período de uno (1) año a partir de la fecha de compra. FREEMAN no es responsable por daños directos o indirectos, incidentales, especiales o consecuenciales. Si este compresor de aire es usado con fines comerciales, esta garantía sería solamente válida por treinta (30) días a partir de la fecha de compra. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, que varian según el estado.

8

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

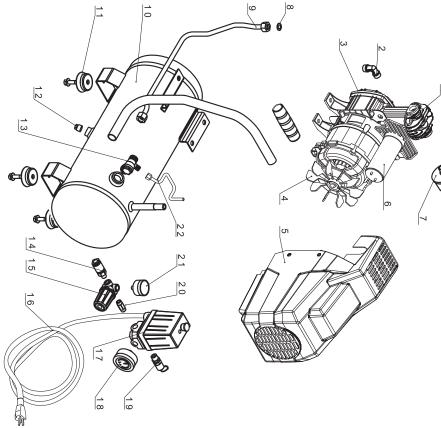

		2										ш
TES	PC	PC	PC	SET	PC	РС	PC	PC	PC		SET	Unidad
7	1	1	2	_	_	1	_	_	_		_	Cantidad
	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	# de ref.
	Tubo de escape	Calibrador 40	1/4 Conector	Válvula de Seguridad	Calibrador 50	Cambie la presión	Energía	Regulator	Aprisa conectan	Válvula de drenaje	Válvula de drenaje	Nombre
	SET	PC	РС	PC	PC	PC	PC	PC	PC	SET	SET	Unidad
	_	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Jnidad Cantidad

9 6 9 2 3

Ventilador Tapa del Carter

Capacitor 80uf Cubierta posterior # de ref. Nombre

9

2

Codo motor/la bomba Ensamble del

8 8

Pie de goma

Tanque de aire Tubo de transferencia Goma de sellado Filtro de aire



NODÈLE: TA3GCOMP (DOL50-3G)





AVERTISSEMENT:

Le non-respect des avertissements pourrait entraîner des BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTERIEURE.

TABLE DES MATIÈRES **DESCRIPTION DES PIECES CONTENU DE L'EMBALLAGE** SYMBOLES DE SÉCURITÉ DEPANNAGE **ENTRETIEN ET MAINTENANCE** CARACTÉRISTIQUES **LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE** MODE D'EMPLOI GARANTIE Préparation pour la mise en marche Arrêt du compresseur Mise en marche du compresseur P27 P26 P25 P24 P31 P30 P29 P28 P28 P27 P27 P26

AVERTISSEMENT:

Les avertissements et les précautions abordés dans le manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ni les situations qui pourraient se présenter. Il doit être entendu par l'utilisateur que le doivent être fournis par l'utilisateur. bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit et

Conserver ce manue

 Conservez ce manuel pour consulter les et maintenance. Conservez ce manuel et le que les procédures des opérations, inspections consignes de sécurité, les précautions, ainsi reçu dans un endroit sûr et sec pour toute référence ultérieure

AVERTISSEMENT:

en toute sécurité et former d'autres consulter regulierement pour travailler compris. Conserver ce manuel et le attentivement le manuel et de l'avoir bien personnes à l'utilisation sécuritaire de ce utiliser ce produit avant d'avoir lu Pour éviter des blessures graves, ne pas

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

 L'objectif des symboles de sécurité consiste à attirer votre attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent exigent votre attention et votre compréhension. Les consignes de sécurité NE PEUVENT PAS, par elles-mêmes, éliminer tout danger. Elles ne remplacent pas les mesures adéquates de prévention des accidents

SYMBOLES	SYMBOLES SIGNALEMENT SIGNIFICATION	SIGNIFICATION
	DANGER:	Si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, il y a risque de
	1	blessures graves voire mortelles.
>	AVERTICSEMENT:	AVERTISSEMENT. Si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, il y a risque de
		blessures graves voire mortelles.
>	ATTENTION:	Si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, il y a risque
		de blessures.

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

DANGER

extérieure verte du fil de terre est verte. terre à une borne à lame plate. La surface la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de Une mauvaise installation de la prise de terre favorisera le risque de choc électrique. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de

A AVERTISSEMENT:

- Risque d'incendie ou d'explosion. Ne pas explosion. Ne pas fumer pendant la de pulvérisation. Toujours utiliser le compresseur aussi loin que possible de la zone compresseur dans un endroit bien ventilé. d'étincelles ou de flammes. Maintenir le pulvérisation. Ne pas pulvériser en présence s'enflammer et provoquer un incendie ou une étincelles pendant le fonctionnement. Si des moteur et le pressostat produisent des dans un espace confiné. Il est normal que le pulvériser de liquide combustible/inflammable de l'essence ou d'autres solvants, elles peuvent étincelles entrent en contact avec des vapeurs
- Risque de chocs électriques. Un électricien agréé doit effectuer l'installation du câblage l'extérieur quand il pleut ou sur une surface Pour éviter les chocs électriques, ne jamais conformément aux codes locaux et nationaux. utiliser un compresseur d'air électrique à
- Risque d'éclatement. La rouille peut abîmer le après chaque utilisation afin de réduire réservoir d'air de ce compresseur. Le soudage rouille. Ne pas souder, percer ni modifier le réservoir. Purger l'eau condensée du réservoir

ou toute modification sur le réservoir d'air peut reservoir, remplacer immédiatement le dangereuse. Si une fuite est détectée dans le provoquer une condition extrêmement affaiblir nettement la résistance du réservoir et

- Risque de blessures. Toujours arrêter d'effectuer toute opération de pièces en mouvement. blessures graves en cas de contact avec les lorsque le compresseur n'est pas utilisé. Ne pas maintenance/réparation sur le compresseur ou purger toute la pression du système avant compresseur, retirer la fiche de la prise utiliser l'unité sans les enveloppes. Risque de е
- Risque d'éclatement. Vérifier la pression signalétique. La pression de maximale dans le manuel ou sur la plaque retirer ou de fixer les accessoires. Relâcher toute la pression par le tuyau avant de jamais dépasser la pression maximale compresseur doit être réglée de façon à ne sortie
- Risque d'éclatement. Ne pas régler le pressostat ni la soupape de décharge pour une blessures ou des dommages matériels peuvent décharge subissent des modifications, des l'usine pour la pression maximale de cette unité. Si le pressostat ou la soupape de raison quelconque. Ils ont été préréglés à
- Risque de blessures. La pompe et la rampe tenir les enfants à l'écart du compresseur. manipuler ou d'effectuer l'entretien. Toujours Attendre que les pièces aient refroidi avant de transfert pendant que l'unité est en marche. toucher la pompe, la rampe ni le tube de les brûlures ou d'autres blessures, ne pas génèrent des températures élevées. Pour éviter

HTTP://WWW. FREEMANTOOLS. COM

1-888-669-5672

MODÈLE: TA3GCOMP

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité

QŢĘ,


SET

Risque d'inhalation de substances dégagé par un compresseur. sécurité. Utiliser un masque respiratoire s'il y a jamais inhaler directement l'air comprimé risque d'inhalation pendant la pulvérisation. Ne toxiques, et procéder selon les instructions de pulverisation des peintures ou des matières toxiques. Lire toutes les étiquettes lors de la

- compresseur d'air. Ne jamais pointer la buse ou Risque de blessure aux yeux. Toujours porter s'en suivre. pénètre la peau, des blessures graves peuvent partie du corps. Si le jet de la pulvérisation le pulvérisateur vers Une personne ou une à ANSI 287.1 lors de l'utilisation d'un des lunettes de sécurité approuvées contormes
- Ne jamais dépasser la pression maximale de travail de l'outil.
- Ne jamais tenter d'ouvrir la soupape d'évacuation lorsque la pression du réservoir est supérieure à 10 PSI.
- De la poussière peut être générée lorsqu'on problèmes de reproduction. Toujours porter contient souvent des produits chimiques le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment un équipement de protection. malformations congénitales ou d'autres reconnus comme causant le cancer, des ou toute autre maçonnerie. Cette poussière coupe, sable ou perce des matériaux, tels que

- correctement. décharge pour garantir qu'elle fonctionne Tirer tous les jours l'anneau de la soupape de
- L'unité doit être conservée un minimum de 30 cm du mur le plus proche, dans un endroit bien ventilé pour éviter toute surchauffe.
- cas échéant. les points faibles ou usées et les remplacer, le inspecter une fois par semaine afin de détecter contre tout dommage et perforation. Les
- Toujours porter une protection auditive lors de respecter cette consigne risque d'entraîner une l'utilisation d'un compresseur d'air. Ne pas
- pourrait tomber ou se renverser. toit ou dans une position élevée où l'unité L'unité doit toujours être utilisée dans une position stable. Ne jamais utiliser l'unité sur un

ATTENTION:

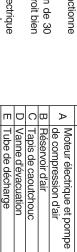

Protéger le tuyau d'air et le cordon électrique

Soupape de sécurité Manomètre 50

Régulateur de pression d'air

Cordon d'alimentation


지지지지

Coupleur rapide Clapet anti-retour

l ube de sortie

PC

Arrêt (ON/OFF) Interrupteur de Marche/

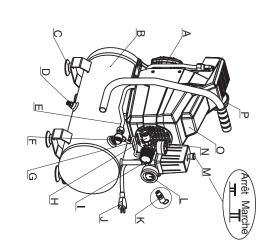

DESCRIPTION DES PIECES

Enveloppe du moteur Filtre à air Manomètre 40

PR

PC

PIÈCE	APPELLATION DE LA PIÈCE	DESCRIPTION DE LA PIÈCE
≻	Moteur électrique	Le moteur permet d'actionner la pompe. Il est doté d'un protecteur de surcharge thermique. En cas de surchauffe du moteur pour une raison quelconque, le protecteur de surcharge thermique s'arrête pour éviter tout dommage au moteur.
	Pompe de compression d'air	La pompe est utilis é e pour comprimer l'air et l' é vacuer dans le r é servoir par l'interm é diaire du piston qui se d é place de haut en bas dans le cylindre.
В	Réservoir d'air	Le réservoir permet de stocker l'air comprimé.
C	Tapis de caoutchouc	Le patin de caoutchouc permet de réduire les vibrations provenant de l'unité.
D	Soupape d'évacuation	La soupape d'évacuation permet d'éliminer l'humidité du réservoir d'air après que l'appareil est éteint.
ш	Tube de décharge	Le tube permet de livrer de l'air comprimé dans le réservoir
П	Clapet anti-retour	Le clapet permet d'empêcher l'air comprimé de passer du réservoir à la pompe.
G	Tube de sortie	Le tube permet de dégager l'air du compresseur dans le tube de vidange une fois que l'unité est arrêtée.
エ	Coupleur rapide	Pour ce compresseur, le coupleur rapide est également utilisé comme sortie de conduit d'air. La sortie est utilisée pour connecter le tuyau d'air NPT de 1/4 po.
_	Régulateur de pression d'air	Le régulateur permet d'ajuster la pression de ligne en fonction de l'outil utilisé. Tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la pression et dans le sens antihoraire pour la diminuer.

SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES

SJT 16 AWG/Longueur de 182 cm	Cordon d'alimentation
2.0	CFM à 6,2 bar
3.0	CFM à 2,8 bar
8,6 bar	Pression d'ouverture
6,5 bar	Pression d'enclenchement
3 gallon	Capacité du réservoir d'air
120/8/60	Tension/Amp/Hz
2/3 Hp	Moteur
Monocellulaire, à entraînement direct, sans huile	Pompe
TA3GCOMP(DOL50-3G)	Modèle nº

doit être de 12 AWG et la longueur ne doit pas dépasser les 9 m. Utiliser uniquement une rallonge à 3 fils avec une prise de terre à 3 lames et un receptacle 3 tentes compatibles avec la tiche de l'unite REMARQUE: Ne pas utiliser de rallonges. Lorsqu'une rallonge doit être utilisée, le calibre minimum du fil

PIÈCE 0 v z ≤ ス ے Cordon d'alimentation Enveloppe du moteur Soupape de sécurité **APPELLATION** DE LA PIÈCE Marche/Arrêt (ON/OFF) Manomètre 40 Manomètre 50 Interrupteur de Filtre à air La soupape permet de parer aux défaillances en relâchant la pression du système Si la pression atteint le niveau préréglé et le pressostat n'arrête pas le moteur, la soupape s'ouvrira automatiquement. Vous Le filtre permet de filtrer la poussière dans l'air blessent lorsque le compresseur est en marche. L'enveloppe du moteur est utilisé pour éviter que les personnes ne se n'indique pas la pression de la ligne. dans le réservoir. L'opérateur ne peut pas régler le manomètre Le manomètre permet de mesurer le niveau de pression de l'air stocké n'est pas utilisé et avant de débrancher le compresseur TOUJOURS mettre cet interrupteur sur Arrêt lorsque le compresseur marche, il permet au compresseur de démarrer ou de s'arrêter automatiquement, sans avertissement, à la demande de l'air. Cet interrupteur permet de mettre le compresseur en marche. Il est actionné manuellement. Lorsque l'interrupteur est en position de n'indique pas la pression de la ligne. dans le réservoir. L'opérateur ne peut pas régler le manomètre qui pouvez également tirer l'anneau de la soupape pour l'ouvrir. Ce produit est destiné à être utilisé dans un circuit nominal de 120 V. Il doit être mis à la terre. Utiliser un cordon muni d'une fiche de mise à la Le manomètre permet de mesurer le niveau de pression de l'air stocké utilisé avec ce produit. terre (voir l'illustration). S'assurer que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être Broche de terre **DESCRIPTION DE LA PIÈCE** Fiche F Prise de terre q L

MODE D'EMPLOI

1. PRÉPARATION POUR LA MISE EN MARCHE

A AVERTISSEMENT:

d'éclatement. Vérifier la pression excessive de l'air entraîne un risque pression de sortie du régulateur ne doit outils et accessoires pneumatiques. La nominale maximale du fabricant pour les Risque d'éclatement. Toute pression jamais dépasser la pression maximale.

- Mettre l'interrupteur de marche (ON)/arrêt (OFF) sur la position d'arrêt.
- Tourner le bouton du régulateur de pression d'air dans le sens antihoraire jusqu'au blocage.
- 3. Fixer le tuyau d'air/les accessoires ou les outils pneumatiques (non inclus) au coupleur rapide

2. MISE EN MARCHE DU COMPRESSEUR

AVERTISSEMENT:

les enfants à l'écart du compresseur. ou d'effectuer l'entretien. Toujours tenir pièces aient refroidi avant de manipuler lorsqu'il est en marche. Attendre que les éviter les brûlures ou autres blessures, la pompe en marche sont élevées. Pour Les températures du moteur électrique et PAS TOUCHER le compresseur

AVERTISSEMENT:

souhaitée. Ne pas dépasser la pression dans le sens antihoraire en dépassant le sens horaire pour atteindre la pression nominale opérationnelle de l'outil ou de réglage souhaité. Tourner ensuite dans le une pression inférieure, tourner le bouton Lors du réglage d'un niveau supérieur à l'accessoire utilisé

- Fermer la soupape d'évacuation du réservoir en la tournant dans le sens horaire.
- 2. Brancher le cordon d'alimentation.
- 3. Régler l'interrupteur de Marche/Arrêt sur la position de marche (ON) et laisser la pression déclenchement. lorsque la pression du réservoir atteint celle de monter dans le réservoir. Le moteur s'arrête
- 4. Tourner le bouton du régulateur de pression d'air dans le sens horaire jusqu'à ce que la pression souhaitée ait été atteinte.
- 5. Le compresseur est prêt à l'emploi

3. MISE A L'ARRET DU COMPRESSEUR

A AVERTISSEMENT:

avant d'effectuer toute opération relâcher la pression d'air du système l'unité hors tension et la débrancher et réparation/maintenance sur le Pour éviter les blessures, toujours mettre de

A AVERTISSEMENT:

sources de tension, de l'air comprimé ou il y a une exposition potentielle à des d'alimentation du compresseur et purger opération de maintenance ou de conséquent, des blessures personnelles des pièces en mouvement. Par cycle lorsqu'elle est mise sous tension. toute la pression de l'air. réparation, débrancher la source peuvent survenir. Avant d'effectuer toute Pendant les opérations de maintenance, L'unité effectue automatiquement un Risque de fonctionnement dangereux.

ATTENTION

oculaires. Toujours porter des lunettes de projeter des débris et causer des lésions L'air et l'humidité échappés peuvent sécurité lors de l'ouverture de la soupape d'évacuation.

- Mettre l'interrupteur de marche (OFF) sur la position d'arrêt. (ON)/arrêt
- Débrancher le cordon d'alimentation
- 3. Réduire la pression dans le réservoir par pression dans le réservoir. décharge et laisser ouvert pour réduire tuyau de sortie. Tirer l'anneau de la soupape de

ล

 Incliner le compresseur de sorte que la dégager l'humidité du réservoir. d'évacuation du réservoir vers la gauche pour fond de la cuve. Ouvrir ensuite la soupape soupape d'évacuation du réservoir se trouve au

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

A AVERTISSEMENT:

avant d'effectuer toute opération compresseur d'air. réparation/maintenance sur relâcher la pression d'air du système Pour éviter les blessures, toujours mettre l'unité hors tension et la débrancher et de

énumérés ici doivent être inspectés régulièrement. un fonctionnement sans problème. Les éléments Une maintenance régulière permettra de garantir

 Une fois par jour, vidanger le réservoir pour système et ouvrir ensuite la protection. Soulager la pression éviter toute formation de corrosion à l'intérieur d'évacuation au fond du réservoir de chaque jour. Toujours porter des lunettes de du réservoir. Vidanger la condensation à la fin soupape d'air du



MODÈLE: TA3GCOMP REEMAN

 Une fois par jour, tirer la soupape de décharge et éliminer toute obstruction possible dans la pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement soupape.

Vérifier tous les raccordements pour s'assurer

qu'ils sont bien serrés.

Une petite fuite d'une pièce quelconque du compresseur affectera la performance de

soupçonnée avec une bulle de pulvérisation. Si

raccordements avec excès.

Utilisez un pistolet à air comprimé d'air (non inclus) pour essuyer la tous les poussière et

Débranchez et lovez le cordon de secteur.

débris le compresseur.

Tirez la valve de décompression pour réduire toute la pression du réservoir.

Evacuez toute l'humidité le réservoir. Couvrez l'unité entière pour la protéger

contre l'humidité et la poussière.

le composant défectueux. Ne pas serrer les des bulles apparaissent, réparer ou remplacer savonneuse autour de la zone de la fuite l'unité. Pulvériser une petite quantité d'eau



durée de vie utile de l'unité. Pour éviter toute papier filtre doit être remplacé tous les 6 mois. contamination à l'intérieur de la pompe, le



Les impuretés affecteront la performance et la







Remplacer le papier filtre tous les 6 mois.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La pression est basse, insuffisance	La soupape d'évacuation du réservoir est ouverte.	 Fermer la soupape d'évacuation. Inspecter les raccords avec de l'eau
d'air ou le	2. Il y a une fuite dans les	savonneuse. Serrer ou resceller les raccords
s'arrête pas.	3. Il y a une utilisation prolongée	3. Réduire la quantité d'air utilisée.
	ou excessive de l'air.	 Vérifier les exigences de l'accessoire en air.
	4. Le compresseur n'est pas	Si la valeur est supérieure au débit en CFM et à
	assez grand.	la pression fournie par le compresseur, vous
	5. Il y a un trou dans le tuyau	avez besoin d'un compresseur plus grand. La
	d'air.	plupart des accessoires sont évalués à 25% du
	6. Le réservoir fuit.	débit actuel en CFM pour un fonctionnement en
	7. Les joints n'adhèrent plus.	continu.
	8. La soupape fuit.	Vérifier et remplacer si nécessaire.
	9. Il y a une fuite du piston ou il	6. ▲ AVERTISSEMENT: Remplacer
	est usé.	immédiatement le réservoir. NE PAS tenter de
		réparer.
		8. Remplacer le compresseur.
		9. Remplacer le compresseur.

MODÈLE: TA3GCOMP

PROBLÈMES	CAUSE(S) POTENTIELLE(S)	ACTION CORRECTIVE
Fuite d'air du régulateur ou le régulateur ne réglemente pas la pression d'air.	Les pièces internes du régulateur sont sales ou endommagées.	Remplacer le régulateur ou des pièces internes.
La lecture du manomètre régulé chute lorsque l'accessoire de l'air est utilisé.	 Cette situation est normale. Le compresseur n'est pas assez grand. 	1. Si la pression est trop faible, régler le régulateur lorsque l'accessoire est utilisé. 2. Vérifier les exigences de l'accessoire en air. Si la valeur est supérieure au débit en CFM et à la pression fournie par le compresseur, vous avez besoin d'un compresseur plus grand. La plupart des accessoires sont évalués à 25% du débit actuel en CFM pour un fonctionnement en continu.
La soupape de décharge s'ouvre.	La pression du réservoir dépasse la pression nominale. Le pressostat est coincé.	Remplacer le pressostat. Remplacer le pressostat.
Le moteur ne fonctionne pas.	1. La pression du réservoir dépasse la limite préréglée de pressostat. 2. Le fusible a sauté ou le disjoncteur a été déclenché. 3. Le clapet anti-retour est bloqué en position ouverte. 4. Le calibre de fil du cordon est inapproprié ou la longueur de la rallonge est excessive. 5. Il y a de mauvaises connections électriques. 6. La protection thermique du moteur s'est déclenchée. 7. Le moteur, le condensateur ou la soupape de sécurité sont défectueux.	1. Le moteur démarre automatiquement lorsque la pression du réservoir passe en dessous de pression d'enclenchement du réservoir. 2. Remplacer le fusible ou réarmé le disjoncteur. Ne pas utiliser un fusible ou un disjoncteur avec une valeur nominale supérieure à celle spécifiée pour votre circuit de dérivation. Vérifier le type de fusible; un fusible de type T est acceptable. Vérifier si la tension est basse ainsi que le calibre et la longueur de la rallonge. Vérifier si la tension est basse ainsi que le calibre et la longueur de la rallonge. Débrancher d'autres appareils du circuit. Utiliser le compresseur sur un circuit dédié. 3. Retirer et nettoyer ou remplacer. 4. Vérifier que le calibre et la longueur du cordon sont appropriés. 5. Contacter un centre de service agréé. 6. Mettre le compresseur hors tension et le débrancher. Le rebrancher au moins une vingtaine de secondes après afin de garantir que la protection de surcharge a été réenclenchée. 7. Faire réparer le compresseur par un technicien qualifié.

30-Fr

GARANTIE

PGP INC. GARANTIE DU PRODUIT


GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

couvre pas ce compresseur utilisé dans des applications industrielles ou à des fins de location. FREEMAN centre de service autorisé à réparer le compresseur d'air de la marque FREEMAN. Les consommables, tels compresseur d'air. Les garanties couvrant d'autres produits de FREEMAN peuvent varier. La présente La présente garantie couvre les défauts de fabrication ou de matériaux de ce compresseur d'air FREEMAN pendant un (1) an à partir de la date d'achat. La présente garantie est spécifique à ce modèle de compresseurs d'air autres que celles expressément indiquées dans la présente garantie n'offre aucune garantie, représentation ou promesse concernant la qualité ou la performance de ses que brosses à moteur, les joints, etc. ne sont pas couverts par la présente garantie. La présente garantie ne utilisation, d'abus, de négligence, d'une modification ou d'une réparation autre que celle effectuée par un couvre pas l'usure normale ni tout dysfonctionnement, défaillance ou défaut résultant d'une mauvaise garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut pas être transférée. La présente garantie ne

RESTRICTIONS SUPPLEMENTAIRES

province à l'autre. donne des droits specifiques, mais vous pouvez egalement avoir d'autres droits qui varient d'un état/d'une indirects, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. La présente garantie vous garantie implicite et/ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou compter de la date d'achat. Certains Etats/Provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une Si ce compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales, la garantie est valide pendant trente (30) jours à FREEMAN n'est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs. désavouées en vertu du droit de l'Etat/de la Province sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat. compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier, qui ne peuvent pas être qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier, sont exclues. Toutes les garanties implicites, y Dans la mesure permise par la loi applicable, toutes les garanties implicites, y compris les garanties de

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

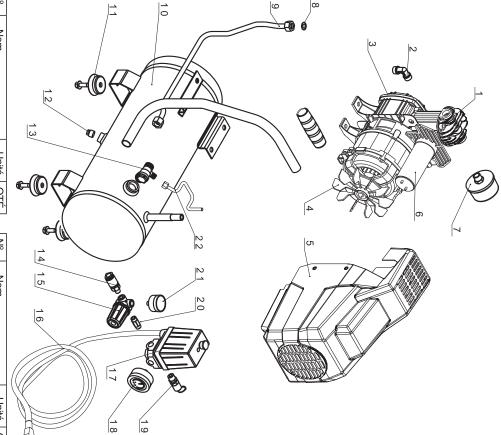

19

Nº	Nom	Unité	QTÉ
01	Tête de pompe	SET	1
02	Connecteur à angle droit	PC	1
03	Capot du carter	PC	1
04	Ventilateur du moteur	PC	1
20	Enveloppe du moteur	PC	1
90	Condensateur 80 uf	PC	1
07	Filtre à air	SET	1
80	Joint en caoutchouc	PC	2
09	Tube de décharge	PC	1
10	Réservoir d'air	PC	1
=	Tapis de caoutchouc	SET	4

Н	_		-	-	-						-
Tuha da sortia	Manomètre 40	Connecteur 1/4	Soupape de sécurité	Manomètre 50	Pressostat	Cordon d'alimentation	Régulateur	Coupleur rapide	Soupape d'évacuation	Clapet anti-retour	Nom
1	PC	PC	PC	РС	РС	PC	PC	PC	SET	SET	Unite
	2	1	_	_	1	1	1	1	1	1	QIE

14 ಚ 12

HTTP://WWW. FREEMANTOOLS. COM

1-888-669-5672

20

19

8 17 16 걍